

Käyttöohje, Wakü-teleskooppitikkaat

Korkeudensäätö:

Tikkaiden sisempi, kapeampi osa nousee ja laskee tikkaiden korkeutta säädettäessä. Korkeutta voidaan säätää sekä nojatikkaina, että A-tikkaina.



Vedä korkeudensäätökahvat molemmilta puolilta ulos kuten kuvassa. Nosta tai laske sisemmän tikasosan korkeutta, kunnes korkeus on sopiva ja paina korkeudensäätökahva takaisin sisään niin, että se lukittuu kunnolla. Lukittuminen tapahtuu puolan reiän kohdalla, jossa kahva pääsee painumaan sisemmän tikasosan sisään.

Tikkailla ei saa seistä korkeutta säädettäessä. Huolehdi tikkaiden tasapainosta korkeutta säätäessäsi, etteivät tikkaat pääse kaatumaan.

Tikkaiden etu- ja takapuolta voi säätää erikseen, joka mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi rappusissa. Huomioi korkeutta säätäessäsi, että tikkaat eivät saa jäädä vinoon, vaan pyöreän nivelosan keskikohdan tulee osoittaa suoraan ylöspäin (nuoli kuvassa).



Korkeudensäätökahva ei kunnolla lukossa.

Älä kiipeä tikkaille!




Korkeudensäätökahva hyvin lukittuna.

Kiipeäminen turvallista!

Vaihto A-tikkaista nojatikkaiksi

Tarkista, että tikkaiden korkeudensäätökahvat ovat varmasti kunnolla lukittuina ennen kuin vapautat lukituksen, joka mahdollistaa tikkaiden muuttamisen A-tikkaista nojatikkaiksi!

Vedä pyöreän yläosan lukitusnivelet tikkaiden kummaltakin puolelta ulospäin, kunnes ne lukittuvat taakse.

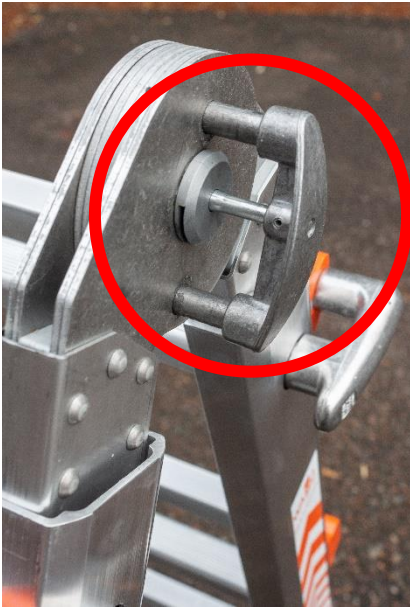

Lukitusnivel auki.
Älä kiipeä tikkaille!

Käännä tikkaat nivelestään niin, että toinen puoli tikkaista nousee ylöspäin.



Lukitse tikkaiden lukitusnivelet ennen tikkaille nousua niin, että lukituskahva loksahda naksahden paikoilleen.

Lukitusnivel lukittuna.
Kiipeäminen turvallista!