

Bruksanvisning, Wakü-teleskopstege

Höjjustering:

Stegens inre, smalare komponent sjunker och stiger när stegens höjd justeras. Höjden kan justeras både när stegen används som anliggande stege och som fristående stege.



Dra ut höjjusteringshandtagen på båda sidorna som bilden visar. Hög eller sänk den inre stegkomponenten till lämplig höjd och tryck höjjusteringshandtagen tillbaka så, att de låser sig ordentligt. Låsningen sker vid pinnens hål, så att handtaget trycks in i den inre stegkomponenten.

Det är inte tillåtet att stå på stegen medan höjden justeras. Försäkra dig om att stegen är i balans när du justerar höjden, så att den inte stjämlper.

Stegens fram- och baksida kan justeras separat, vilket gör det möjligt att arbeta till exempel i trappor. Observera när du justerar höjden att stegen inte får vara sned, utan den runda ledens mittdel ska peka rakt uppåt (pilen på bilden).



Höjjusteringshandtaget är inte ordentligt låst.
Klättra inte på stegen!




Höjjusteringshandtaget är ordentligt låst.
Det är tryggt att klättra!

Omvandling från fristående stege till anliggande stege


Kontrollera att stegens höjjusteringshandtag säkert är ordentligt låsta innan du frigör låsningen. Nu kan du omvandla stegen från fristående stege till anliggande stege.

Dra den runda leddelens låsmekanism utåt på båda sidorna av stegen tills de låser sig.

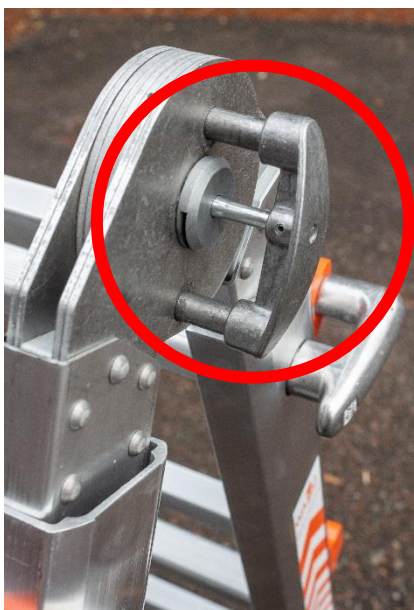

Ledens lås öppet.
Klättra inte på stegen!

Vänd stegen från leden så, att den ena sidan av stegen höjs uppåt.

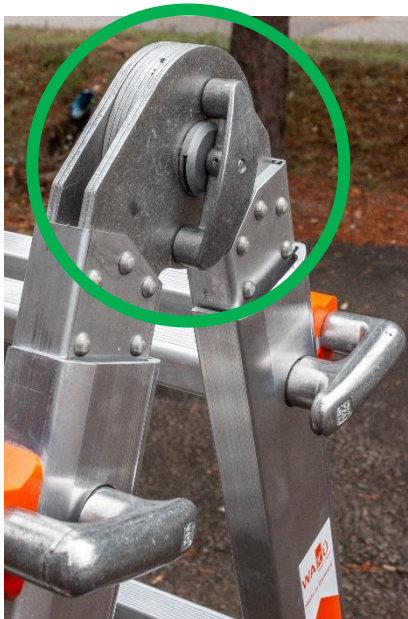

Lås stegens leder innan du klättrar på stegen så, att låsspaken faller på plats med ett klick.

Leden är låst.
Det är tryggt att klättra!