

Säätöjalkojen asennusohje


Vaadittavat työkalut: 10 mm lenkkiavain sekä 4 mm kuusioavain (alatukipalkin asennuksessa)

Säätöjalkoja voi käyttää ilman alatukipalkkia hammastetuilla jääpiikeillä tai pehmeillä liukusteilla, alustasta riippuen.

Liukusteiden, sekä alatukipalkin asennusohje löytyvät paperin toiselta puolelta.



1. Aseta säätöjalan lukituskahva tikkaissa oleviin reikiin. Aluslevyt jäävät kahvan puolelle tikkaita.

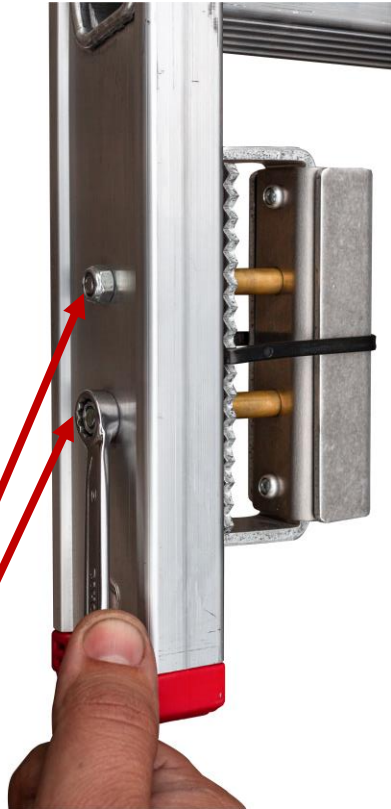

2. Laita mutterit paikoilleen.
3. Kiristä vain sen verran, että mutterin ulkoreuna ja pultin pää ovat tasan.




4. Nyt saat katkaista ja poistaa nippusiteen.



5. Purista lukituskahvasta, jolloin kahvaosan hammastukset nousevat kohti kahvaosaa ja työnnä säätöjalka paikoilleen.



Yläkuivissa: Säätöjalka on asennettu oikein kun sen hammastettu pää on kohti maata. Hammastuspinta on vino, jotta se osuu maahan optimaalisesti tikkaiden ollessa oikeassa nojakulmassa. Tämän voi tarkistaa puolan kulmasta, kuten kuvassa.

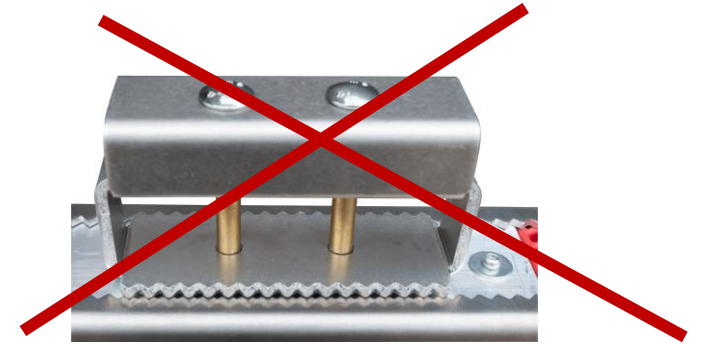

Tarkista aina ennen käyttöä, että lukituskahvan hammastukset ovat tasan säätöjalan hammastusten kanssa!




Asennusohje alatukipalkin kiinnittämiseen



1. Kiinnitä alatukipalkin kiinnitysosat säätöjalkoihin



2. Purista lukituskahvasta, jolloin kahvaosan hammastukset nousevat kohti kahvaosaa ja työnnä säätöjalka paikoilleen.

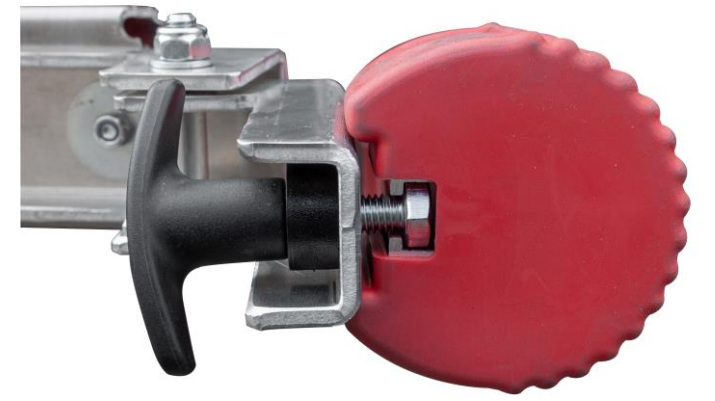

3. Pujota kuusioruuvien kanta alatukipalkin päässä olevasta kolosta uraan.



4. Liu'uta tikkaat keskelle alatukipalkkia ja säädä sopiva kallistus.

5. Kiristä T-kahvat, jotta tikkaat lukittuvat jäämäkästi paikoilleen alatukipalkkiin



Tarkista aina ennen käyttöä, että tikkaat on kunnolla kiinnitetty palkkiin!

Liukuesteen kiinnitys säätöjalkaan



Liukueste tulee poistaa, mikäli säätöjalkoihin kiinnitetään alatukipalkki.



Tarkista aina ennen käyttöä, että lukituskahvan hammastukset ovat tasan säätöjalan hammastusten kanssa!